

F I A T D U C A T O



М Н О Г О Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й Д И С П Л Е Й

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ

(Для версий / рынков, где это предусмотрено)

Μногофункциональный дисплей способен отображать полезную и необходимую во время вождения информацию. Συμφωνά με το πλάνο προγραμματισμένης συντήρησης

СТРАНИЦА ДИСПЛЕЯ "СТАНДАРТ"

Стандартная страница дисплея способна отображать следующую информацию рис. 1:

- A Дата.
- B Одометр (отображение километров или миль пробега).
- C Время.
- D Наружная температура

- E Положение регулировки фар (только с включенными фарами ближнего света).
- F Указание на КПП Comfort-Matic и исполнения Natural Power (для исполнений/рынков, где предусмотрено)

Примечание При открытии одной из передних дверей дисплей включается, и на нем в течение нескольких секунд отображается время километры или мили пробега.

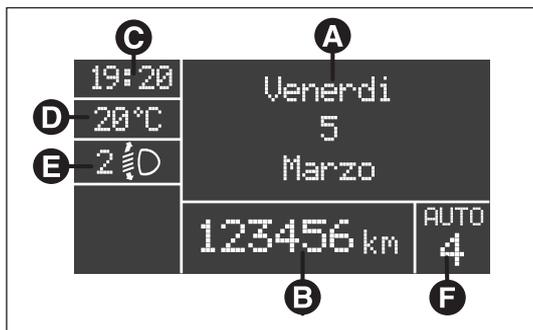


рис. 1

F0N0900m

КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

- ▲ Служит для перемещения по странице дисплея и соответствующим опциям вверх или для увеличения отображаемого значения.

MODE

Кратковременное нажатие для доступа к меню и / или для перехода к следующей странице дисплея или для подтверждения желаемого выбора.

Долгое нажатие для возврата к стандартной странице дисплея.

- ▼ Служит для перемещения по странице дисплея и соответствующим опциям вниз или для уменьшения отображаемого значения

Примечание Кнопки ▲ и ▼ включают различные функции в соответствии со следующими ситуациями:

Регулировка освещения в салоне автомобиля

– с зажженными позиционными огнями и активной стандартной страницей дисплея возможно регулировать яркость освещения в салоне автомобиля.

Меню настройки

- по меню можно перемещаться вверх и вниз;
- во ходе настройки можно увеличивать и уменьшать.

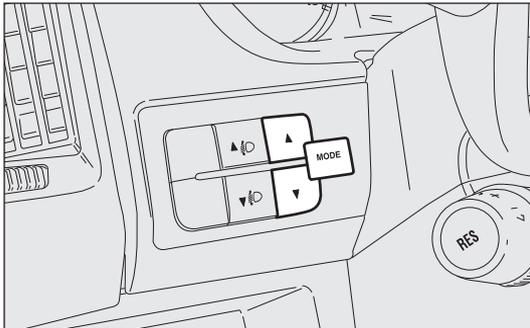


рис. 2

F0N0017m

Функции меню настройки

Меню состоит из ряда функций, расположенных по кругу, выбор которых осуществляется при помощи кнопок ▲ и ▼ и позволяет получить доступ к различным операциям выбора и настройки (установки) приведенным ниже. Для некоторых элементов (настройка часов и единиц измерения) предусмотрено подменю.

Меню настройки можно активировать кратким нажатием кнопки MODE.

Единичными нажатиями кнопок ▲ или ▼ можно прокручивать меню настройки.

Способы управления в этом пункте отличаются друг от друга в зависимости от характеристики выбранного элемента.

Выбор элемента основного меню без подменю:

- кратким нажатием кнопки MODE можно выбрать настройку основного меню, которую требуется изменить;
- нажимая на кнопки ▲ или ▼ (однократным нажатием) можно выбрать новую настройку;
- коротким нажатием кнопки MODE можно занести в память настройку и вместе с тем вернуться к тому же элементу основного меню, который был выбран ранее.

Выбор элемента основного меню с подменю:

- коротким нажатием кнопки MODE можно вывести на экран первый элемент подменю;
- нажимая на кнопки ▲ или ▼ (однократным нажатием) можно прокручивать все элементы подменю;
- коротким нажатием кнопки MODE можно выбрать отображаемый элемент подменю и войти в меню соответствующей настройки;
- нажимая на кнопки ▲ или ▼ (однократным нажатием) можно выбрать новую настройку в меню соответствующей настройки;
- коротким нажатием кнопки MODE можно занести в память настройку и вместе с тем вернуться к тому же элементу подменю, который был выбран ранее.

Выбор "Даты" и "Настройки часов":

- коротким нажатием кнопки MODE можно выбрать первый пункт даты, который требуется изменить (например. часы/минуты или год/месяц/день);
- нажимая на кнопки ▲ или ▼ (однократным нажатием) можно выбрать новую настройку;
- коротким нажатием кнопки MODE можно внести в память настройку и вместе с тем перейти к следующему элементу меню настройки. Если это последний элемент, то происходит возврат к тому же выбранному ранее элементу меню.

Долгим нажатием кнопки MODE:

- если вы находитесь на уровне основного меню, можно выйти их меню настройки;
- если вы находитесь на другом пункте меню (на уровне настройки одного из элементов подменю, на уровне подменю или на уровне настройки одного из элементов основного меню), можно выйти на уровень основного меню;
- сохраняются только настройки, уже внесенные пользователем в память (уже подтвержденные нажатием кнопки MODE).

Меню настройки запрограммировано по времени; после выхода из меню по истечении запрограммированного времени сохраняются только изменения, уже внесенные пользователем в память (уже подтвержденные коротким нажатием кнопки MODE).

кратковременно нажмите кнопку MODE для доступа к навигации со страницы дисплея.

Для навигации по меню нажмите кнопки ▲ или ▼.

Примечание В движущемся автомобиле по соображениям безопасности доступно только сокращенное меню (настройка "Speed Beep"). При стоящем автомобиле доступно полное меню.

Ограничение скорости (Speed Beep)

- по меню можно перемещаться вверх и вниз;

Эта функция позволяет задать ограничения скорости автомобиля (км/ч или миль/ч), при превышении которых пользователь получает предупреждение (см. раздел «индикаторы и сообщения»).

Чтобы установить нужный предел скорости, выполните следующие действия:

- кратковременно нажмите кнопку MODE, на дисплее появится надпись (Speed Beep);
- нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора включения (On) или отключения (Off) ограничения скорости;
- если функция была включена (On) нажатием кнопок ▲ или ▼ выберите нужный предел скорости и нажмите MODE для подтверждения выбора.

Примечание Возможное значение установки составляет от 30 до 200 км/ч или от 20 до 125 миль/ч в зависимости от единицы установленной ранее, см. раздел "Установка единицы измерения (Единицы измерения)" приведенный ниже. Каждое нажатие на кнопку ▲/▼ позволяет увеличить / уменьшить значение на 5 единиц. При удержании кнопки ▲/▼ можно быстро автоматически уменьшить/увеличить значение. Приблизившись у нужному значению, завершите настройку отдельными краткими нажатиями.

– кратковременно нажмите кнопку MODE для того, чтобы вернуться на страницу дисплея, или длительно жмите кнопку для возврата к стандартной странице дисплея без внесения изменений в память.

Если вы хотите отменить установку, выполните следующие действия:

– кратковременно нажмите кнопку MODE, на дисплее начнет мигать (On);

– кратковременно нажмите кнопку ▼, на дисплее начнет мигать (Off);

– кратковременно нажмите кнопку MODE для того, чтобы вернуться на страницу дисплея, или длительно жмите кнопку для возврата к стандартной странице дисплея без внесения изменений в память.

Регулировка чувствительности датчика фар (Для версий / рынков, где это предусмотрено)

Эта функция позволяет отрегулировать (на 3 уровнях) чувствительность датчика фар.

Чтобы установить нужный уровень чувствительности, выполните следующие действия:

– кратковременно нажмите кнопку MODE, на дисплее начнет мигать "уровень" чувствительности, установленный ранее;

– нажмите кнопку ▲ или ▼ для настройки;

– кратковременно нажмите кнопку MODE для того, чтобы вернуться на страницу дисплея, или длительно жмите кнопку для возврата к стандартной странице дисплея без внесения изменений в память.

Включение Trip B (Данные Trip B)

Эта функция позволяет включить (On) или отключить (Off) вывод данных Trip B (частичные данные бортового компьютера).

За более подробной информацией см. параграф "Бортовой компьютер".

Включение/отключение выполняется следующим образом:

– кратковременно нажмите кнопку MENU, на дисплее в мигающем режиме появится On или Off (в зависимости от заданной ранее настройки);

– нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора;

– кратковременно нажмите кнопку MODE для того, чтобы вернуться на страницу дисплея, или длительно жмите кнопку для возврата к стандартной странице дисплея без внесения изменений в память.

Настройка часов (Настройка времени)

Данная функция позволяет выполнять настройку часов через два подменю: "Время" и "Формат".

Настройка выполняется следующим образом:

- при кратком нажатии кнопки MODE на дисплее выводятся два подменю - "Время" и "Формат";
- нажмите кнопку ▲ или ▼ для перехода между пунктами подменю;
- выбрав пункт подменю, который требуется изменить, кратко нажать на кнопку MODE;
- при входе в подменю "Время": кратко нажмите кнопку MODE, на дисплее начнет мигать значение времени в часах;
- нажмите кнопку ▲ или ▼ для настройки;
- кратко нажмите кнопку MODE, на дисплее начнет мигать значение времени в минутах;
- нажмите кнопку ▲ или ▼ для настройки;
- при входе в подменю "Формат": кратко нажмите кнопку MODE, на дисплее начнет мигать способ отображения времени;
- нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора в режиме "24 часа" или "12 часов".

после настройки кратко нажмите кнопку MODE для того, чтобы вернуться на страницу дисплея подменю, или длительно нажмите кнопку для возврата к основному меню без внесения изменений в память.

– еще раз продолжительно нажмите на кнопку MODE для возврата к стандартной странице дисплея или к основному меню, в зависимости от места нахождения в меню.

Настройка даты (настроить дату)

Данная функция позволяет настроить дату (день – месяц – год).

Настройка выполняется следующим образом:

- кратко нажмите кнопку MODE, при этом на дисплее в мигающем режиме появится значение дня (дд);
- нажмите кнопку ▲ или ▼ для настройки;
- кратко нажмите кнопку MODE, при этом на дисплее в мигающем режиме появится значение месяца (мм);
- нажмите кнопку ▲ или ▼ для настройки;
- кратко нажмите кнопку MODE, при этом на дисплее в мигающем режиме появится значение года (гггг);
- нажмите кнопку ▲ или ▼ для настройки;

Примечание Каждое нажатие на кнопки ▲/▼ означает увеличение или снижение значения на одну единицу. Удержание кнопки в нажатом состоянии обеспечивает быстрое увеличение / снижение параметра в автоматическом режиме. Приблизившись к нужному значению, завершите настройку отдельными краткими нажатиями.

– кратковременно нажмите кнопку MODE для того, чтобы вернуться на страницу дисплея, или длительно жмите кнопку для возврата к стандартной странице дисплея без внесения изменений в память.

Повтор информации аудио (См. радиоприемник)

Данная функция позволяет выводить на дисплей информацию, касающуюся автомагнитолы.

- Радиоприемник: частота или сообщение сети RDS выбранной радиостанции, включение автоматического поиска или функции AutoStore;
- CD аудио проигрыватель, CD MP3 проигрыватель: номер трека;
- Устройство смены CD дисков: номер CD диска и номер трека;

Для выведения на экран (On) или удаления с экрана (Off) информации о работе автомагнитолы:

- кратковременно нажмите кнопку MENU, на дисплее в мигающем режиме появится On или Off (в зависимости от заданной ранее настройки);
- нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора;
- кратковременно нажмите кнопку MODE для того, чтобы вернуться на страницу дисплея, или длительно жмите кнопку для возврата к стандартной странице дисплея без внесения изменений в память.

Автоматическая система централизованного управления закрытия дверей при автомобиле в движении (Autoclose)

Данная функция при ее включении (On) позволяет задействовать автоматическую блокировку дверей при превышении скорости в 20 км/час.

Для включения (On) или отключения (Off) данной функции выполнить следующее:

- кратковременно нажмите кнопку MODE, на дисплее появится подменю;
- кратковременно нажмите кнопку MENU, на дисплее в мигающем режиме появится On или Off (в зависимости от заданной ранее настройки);
- нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора;
- кратковременно нажмите кнопку MODE для того, чтобы вернуться на страницу подменю, или длительно жмите кнопку для возврата к странице основного меню без внесения изменений в память;
- еще раз продолжительно нажмите на кнопку MODE для возврата к стандартной странице дисплея или к основному меню, в зависимости от места нахождения в меню.

Настройка единицы измерения (Единица измерения)

Данная функция позволяет задавать единицы измерения трем подменю: "Расстояния", "Расход" и "Температура".

Для установки требуемых единиц измерения, выполните следующие действия:

- кратковременно нажмите кнопку MODE, на дисплее появятся три подменю;
- нажмите кнопку ▲ или ▼ для перемещения между тремя подменю;
- выбрав пункт подменю, который требуется изменить, кратко нажать на кнопку MODE;
- при входе в подменю "Расстояния": кратковременно нажмите кнопку MODE, на дисплее появится надпись "км" или "миля" (в зависимости от выполненной ранее настройки);

– нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора;

- при входе в подменю "Расход": кратковременно нажмите кнопку MODE, на дисплее появится надпись "км/л", "л/100 км" или "миль на галлон" (в зависимости от выполненной ранее настройки);

Если единица измерения расстояния задана в километрах, то на дисплее можно ввести единицы измерения количества потребляемого топлива (км/л или л/100 км).

Если единица измерения расстояния задана в милях, то на дисплее появится количество потребляемого топлива в милях на галлон.

- нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора;
- при входе в подменю "Расстояния": кратковременно нажмите кнопку MODE, на дисплее появится надпись "°C" или "°F" (в зависимости от выполненной ранее настройки);

- нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора;
- после настройки кратковременно нажмите кнопку MODE для того, чтобы вернуться на страницу дисплея подменю, или длительно жмите кнопку для возврата к основному меню без внесения изменений в память.

– еще раз продолжительно нажмите на кнопку MODE для возврата к стандартной странице дисплея или к основному меню, в зависимости от места нахождения в меню.

Выбор языка (Язык)

С помощью соответствующей настройки данные на дисплее могут выводиться на следующих языках: итальянском, немецком, английском, испанском, французском, португальском и голландском.

Для установки требуемого языка, выполните следующие действия:

- кратковременно нажмите кнопку MODE, на дисплее в мигающем режиме появится ранее заданный язык;
- нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора;
- кратковременно нажмите кнопку MODE для того, чтобы вернуться на страницу дисплея, или длительно жмите кнопку для возврата к стандартной странице дисплея без внесения изменений в память.

Настройка громкости звуковых сигналов о неполадках/предупреждений (Уровень громкости предупреждений)

Данная функция позволяет настраивать (на 8 уровней) уровень громкости звукового сигнала (buzzer), который сопровождает вывод сообщений о неполадках или предупреждений.

Для установки нужного уровня громкости, выполните следующие действия:

- кратковременно нажмите кнопку MODE, на дисплее в мигающем режиме появляется ранее заданный уровень громкости;
- нажмите кнопку ▲ или ▼ для настройки;
- кратковременно нажмите кнопку MODE для того, чтобы вернуться на страницу дисплея, или длительно жмите кнопку для возврата к стандартной странице дисплея без внесения изменений в память.

Настройка громкости нажатия кнопок (Уровень громкости нажатия кнопок)

Данная функция позволяет настраивать (по 8 уровням) уровень громкости звукового сигнала, который сопровождает нажатие кнопок MENU, ▲ и ▼.

Для установки нужного уровня громкости, выполните следующие действия:

- кратковременно нажмите кнопку MODE, на дисплее в мигающем режиме появляется ранее заданный уровень громкости;
- нажмите кнопку ▲ или ▼ для настройки;
- кратковременно нажмите кнопку MODE для того, чтобы вернуться на страницу дисплея, или длительно жмите кнопку для возврата к стандартной странице дисплея без внесения изменений в память.

Подключение зуммера для сигналов S.B.R. (Зуммер ремней безопасности)

Функция доступна только после отключения системы S.B.R. в сервисном центре Fiat (см. параграф "Система S.B.R." в разделе "Безопасность").

Техобслуживание

Плановое техобслуживание

Данная функция позволяет выводить на дисплей данные о пробеге в километрах, оставшемся до прохождения планового техобслуживания.

Получение таких данных выполняется следующим образом:

- кратковременно нажмите кнопку MODE, при этом на дисплее появится пробег в километрах или в милях в зависимости от ранее заданной настройки (см. параграф "Единицы измерения");

– кратковременно нажмите кнопку MODE для того, чтобы вернуться на страницу дисплея, или длительно жмите кнопку для возврата к стандартной странице дисплея.

Замена масла

Эта функция позволяет просматривать информацию, касающуюся оставшегося до следующей замены масла пробега.

Получение таких данных выполняется следующим образом:

– кратковременно нажмите кнопку MODE, на дисплее появится оценочное значение пробега, оставшегося до следующей замены масла (в зависимости от режима вождения);

– кратковременно нажмите кнопку MODE для того, чтобы вернуться на страницу дисплея, или длительно жмите кнопку для возврата к стандартной странице дисплея.

Примечание По "Графику планового техобслуживания" предусматривается техобслуживание автомобиля каждые 30 000 км пробега (или 18 000 миль). Эти сведения появляются на дисплее автоматически при нахождении ключа в положении MAR начиная с 2 000 км (или 1 240 миль) до наступления срока и заново повторяются каждые 200 км пробега (или 124 миль). Аналогично выводятся сообщения, уведомляющие о необходимости замены масла. При помощи кнопок ▲ и ▼ можно по выбору вывести на экран информацию о сроке планового технического обслуживания и замены масла в двигателе.

Когда до проведения техобслуживания остается менее 200 км, напоминание выводится на дисплей чаще. Значение указывается в километрах или милях в зависимости от настроенной единицы измерения. Когда подходит срок проведения планового технического обслуживания ("техобслуживание"), при повороте ключа зажигания в положение MAR на дисплее появляется надпись "Service" с указанием километров/миль, оставшихся до проведения техобслуживания автомобиля. Обратитесь в сеть сервисных центров Fiat, где, помимо операций техобслуживания, предусмотренных "Графиком планового техобслуживания", будет снято (сброс) указанное предупреждение.

Примечание Когда приближается предусмотренный срок замены масла, при повороте ключа в положение MAR, на дисплее выводится соответствующее сообщение. Дальнейшая езда в этих условиях уменьшает производительность двигателя. Когда наступает срок замены масла, на дисплее снова выводится соответствующее сообщение и одновременно загорается индикатор  вместе с индикатором . Обратитесь в сеть сервисных центров Fiat.

Включение/отключение передней подушки безопасности со стороны пассажира и боковой подушки безопасности для защиты грудной клетки (side bag) (пассажирской подушки безопасности)

(для версий и рынков, где это предусмотрено)

Данная функция позволяет включить/отключить подушку безопасности со стороны пассажира.

Действуйте как показано на:

- нажмите кнопку MODE и, после появления на дисплее сообщения (Bag pass: Off) (для отключения) или сообщения (Bag pass: On) (для включения), выберите нужное при помощи кнопок ▲ и ▼, затем снова нажмите MODE;
- на дисплее появится сообщение о запросе подтверждения;
- с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите (Да) (для подтверждения включения/выключения) или (Нет) (для отмены);
- кратковременно нажмите кнопку MODE, при этом появляется сообщение о подтверждении выбора, а затем выполняется возврат к окну меню, или длительно жмите кнопку для возврата к стандартной странице дисплея без внесения изменений в память.

Выход из меню

Это последняя функция, которая завершает перечень настроек, указанный на странице меню.

При кратковременном нажатии кнопки MODE дисплей возвращается к стандартной странице без сохранения параметров.

При нажатии кнопки ▼ дисплей возвращается к первому элементу меню (Контроль скорости).



Fiat Group Automobiles S.p.A. – Parts & Services – Technical Services – Service Engineering
Largo Senatore G. Agnelli, 3 – 10040 Volvera – Torino (Italia)
Издание № 530.07.435 – 06/2013 – 1 выпуск